



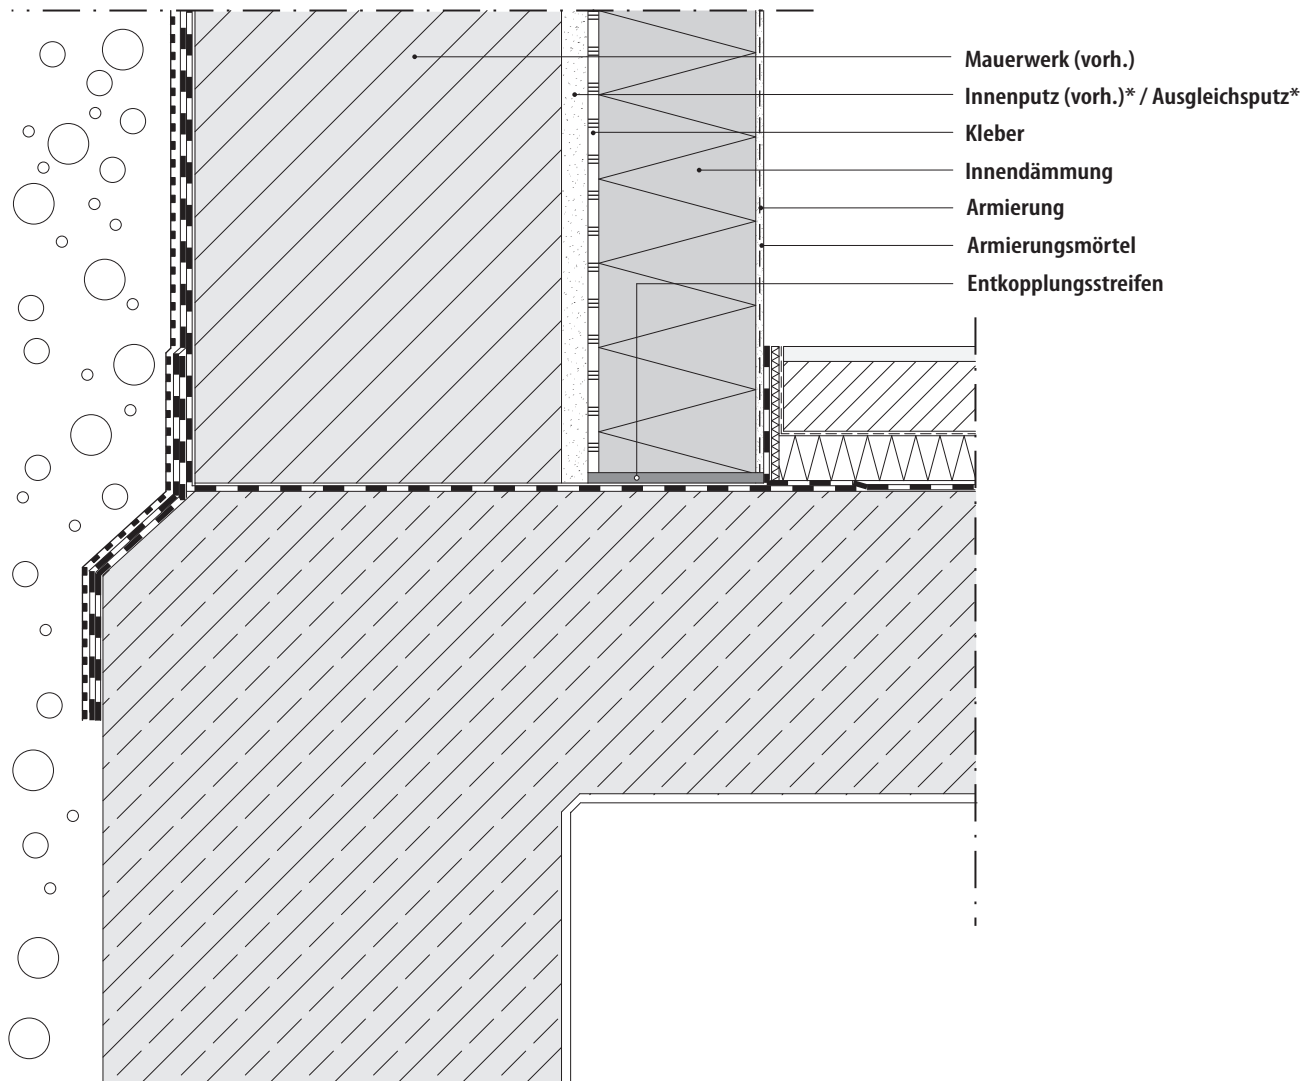

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

Detailzeichnungen stellen nur eine Empfehlung dar und ersetzen keine Fachplanung


Fundament - Außenwand mit Innendämmung

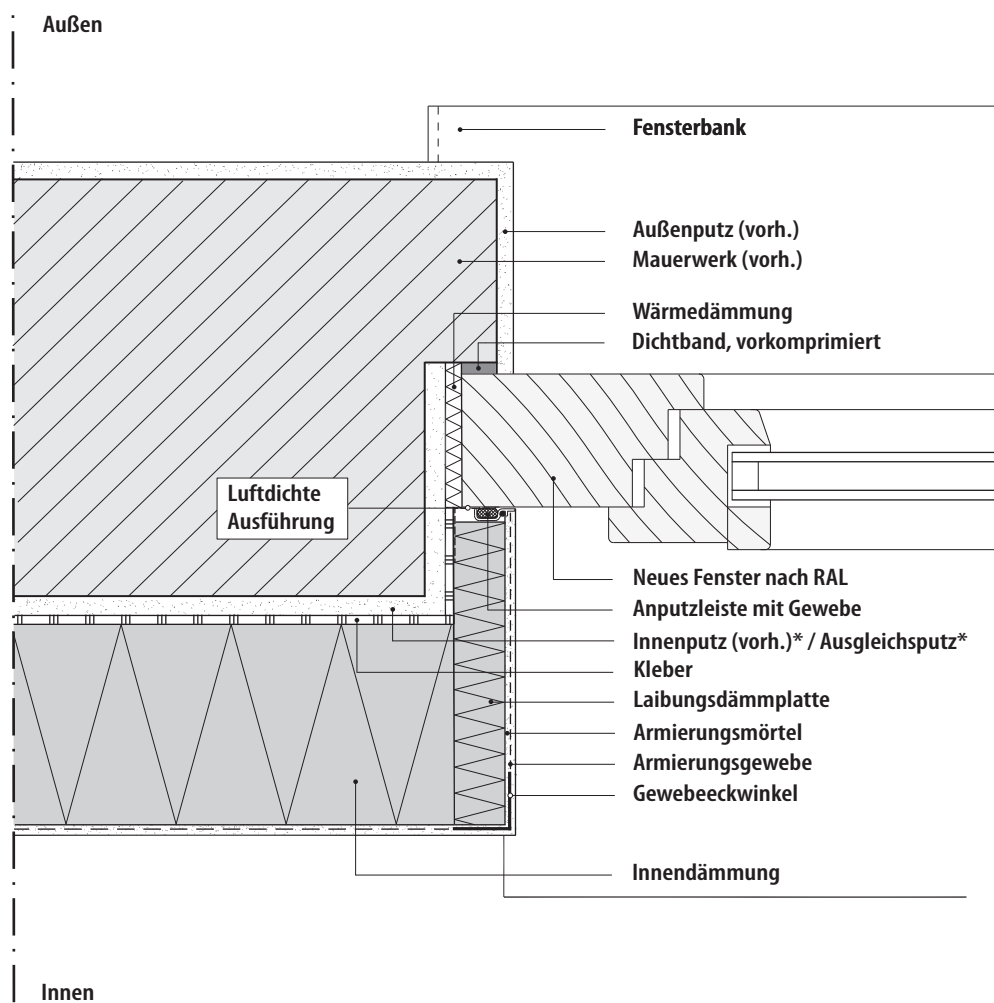

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

Detailzeichnungen stellen nur eine Empfehlung dar und ersetzen keine Fachplanung


Anschluss Fenster

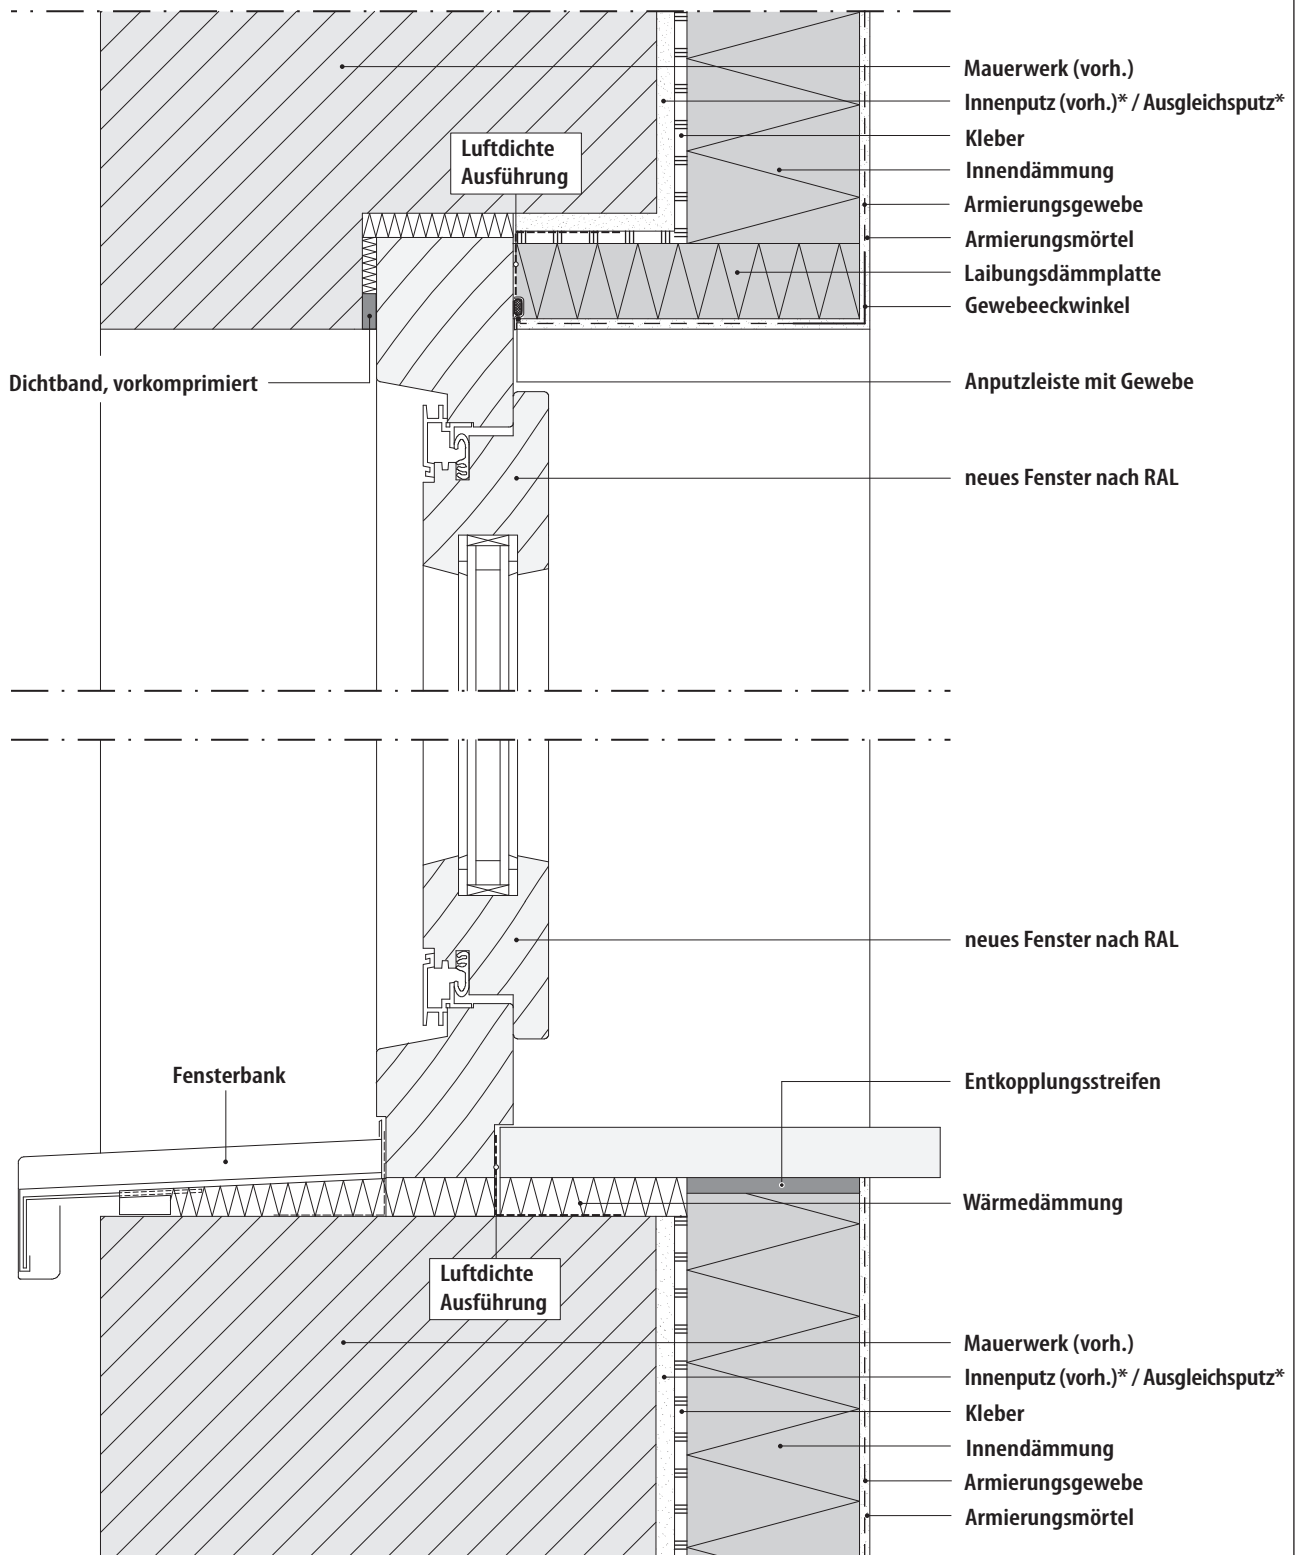

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

Detailzeichnungen stellen nur eine Empfehlung dar und ersetzen keine Fachplanung


Anschluss Fenster

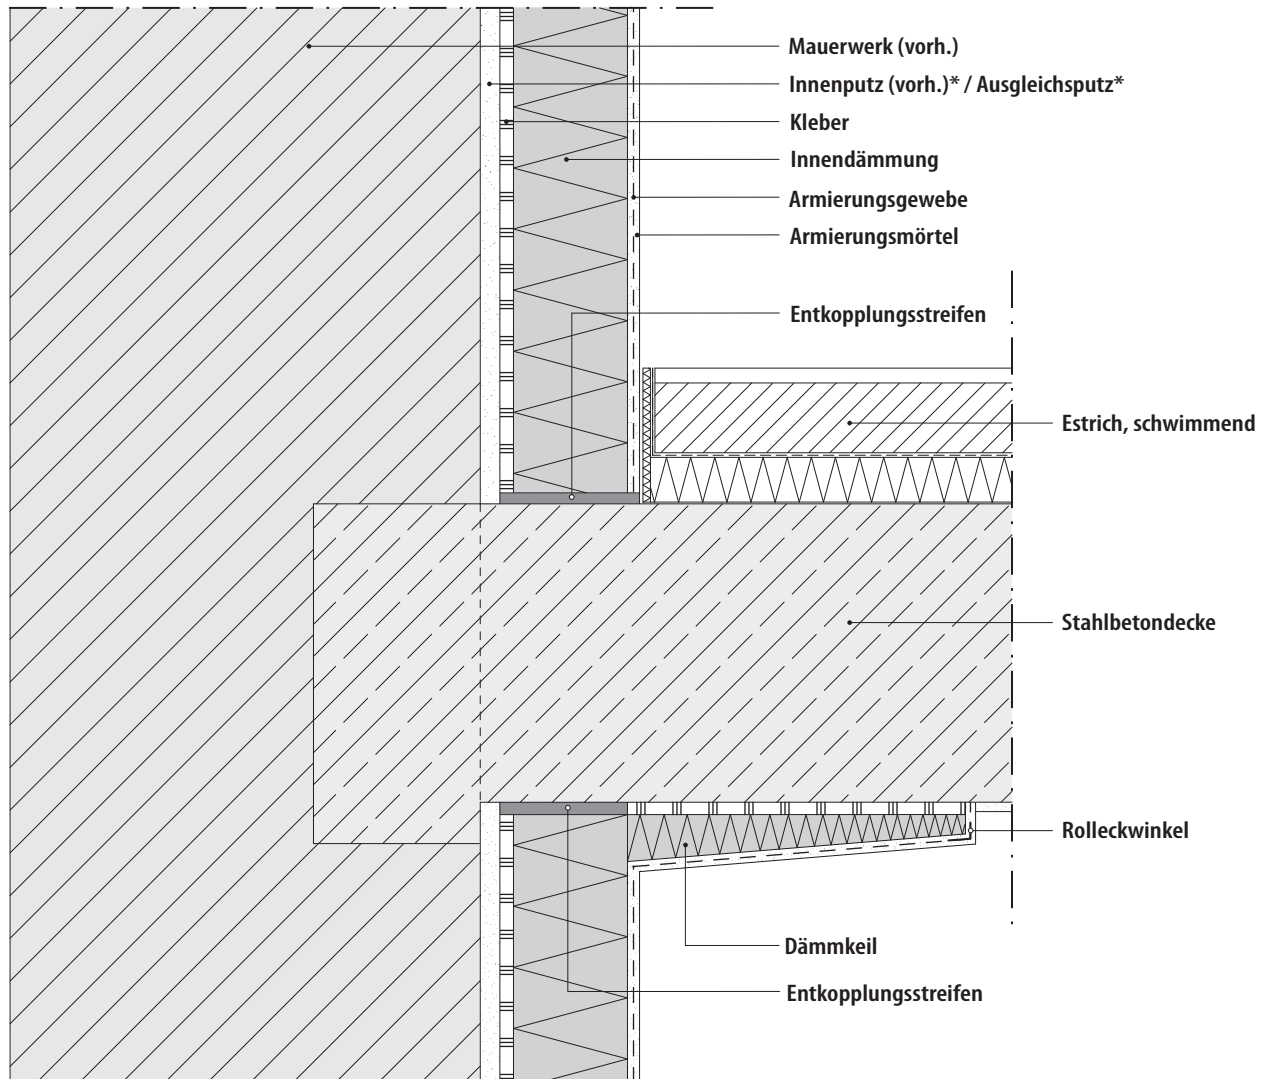

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

Detailzeichnungen stellen nur eine Empfehlung dar und ersetzen keine Fachplanung


Anschluss Stahlbetondecke - Aussenwand

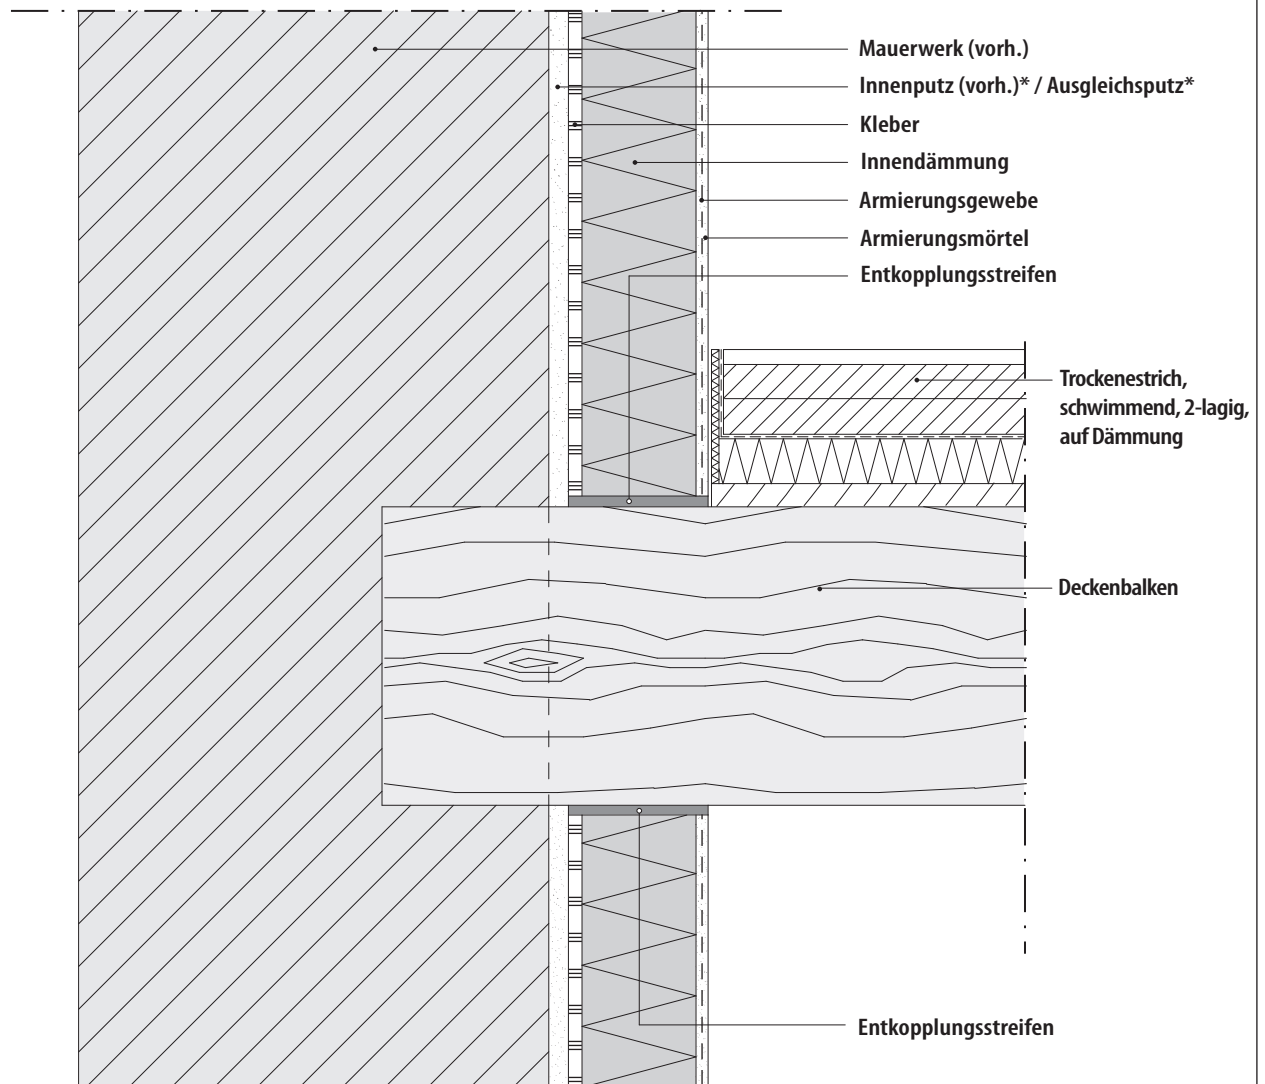

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

Detailzeichnungen stellen nur eine Empfehlung dar und ersetzen keine Fachplanung


Anschluss Holzbalkendecke, Balken sichtbar

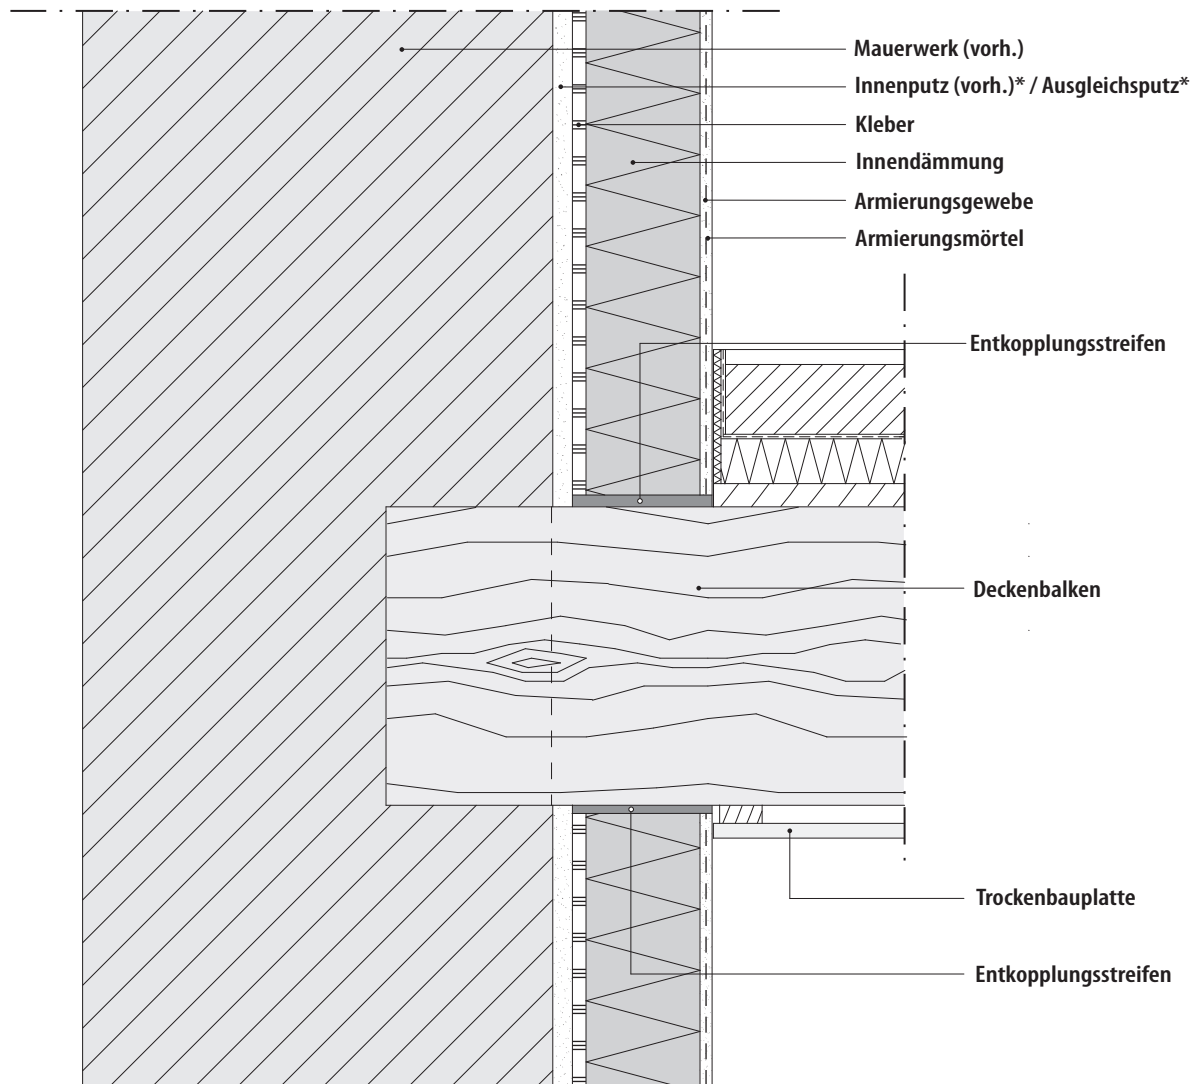

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

Detailzeichnungen stellen nur eine Empfehlung dar und ersetzen keine Fachplanung

Anschluss Holzbalkendecke, Balken nicht sichtbar

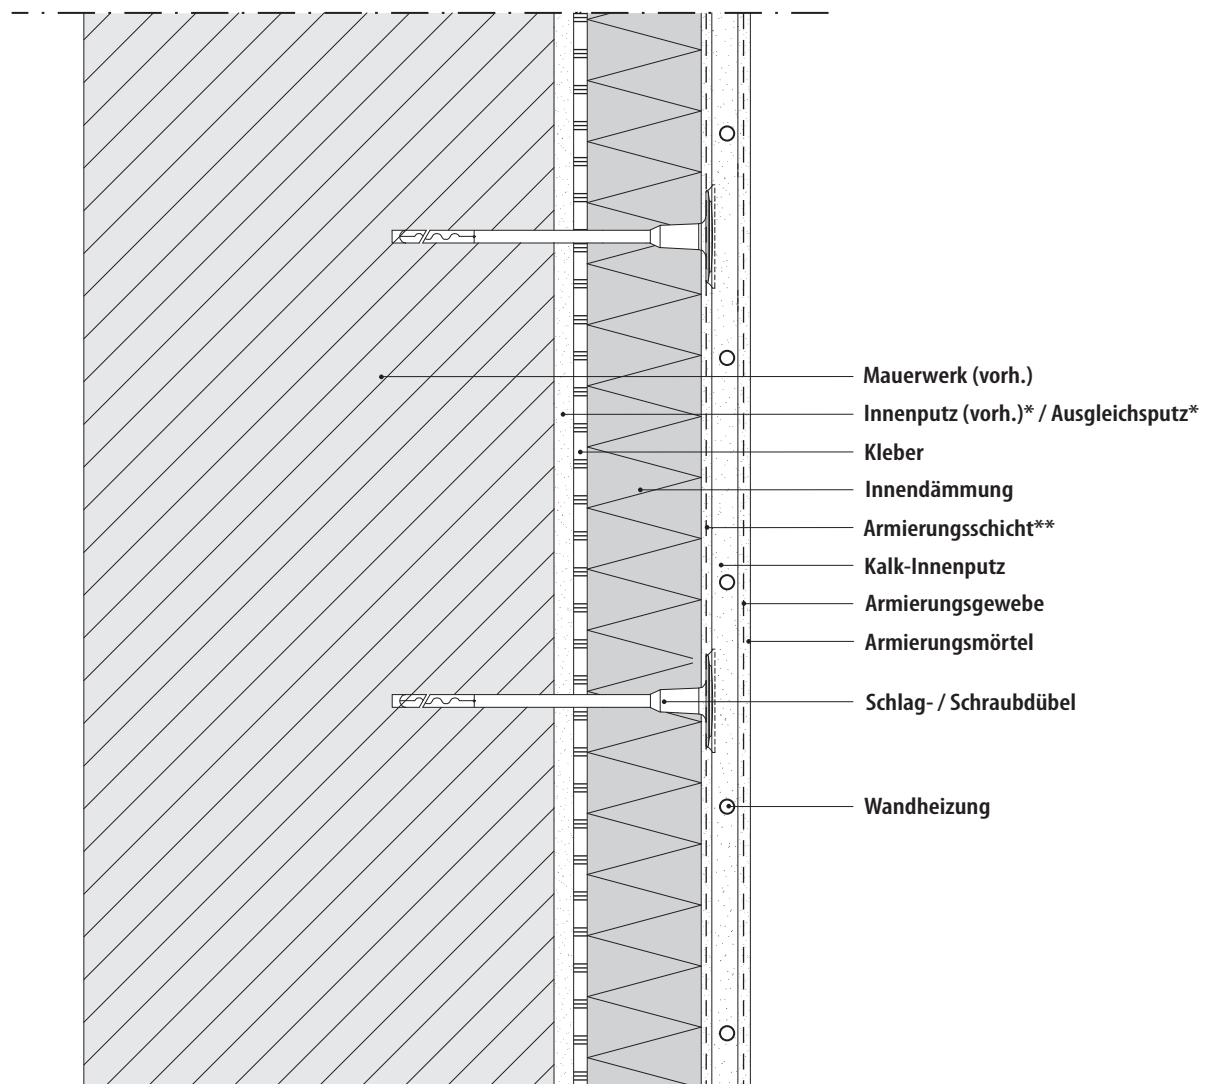


* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

** waagrecht aufgeraut. Durch diese Schicht wird gedübelt

Untergund tragfähig:	keine Dübel
Untergund normal:	1 - 2 Dübel/m ²
für höhere Lasten:	3 - 4 Dübel/m ²

Detailzeichnungen stellen nur eine Empfehlung dar und ersetzen keine Fachplanung


Systemaufbau Wandheizung

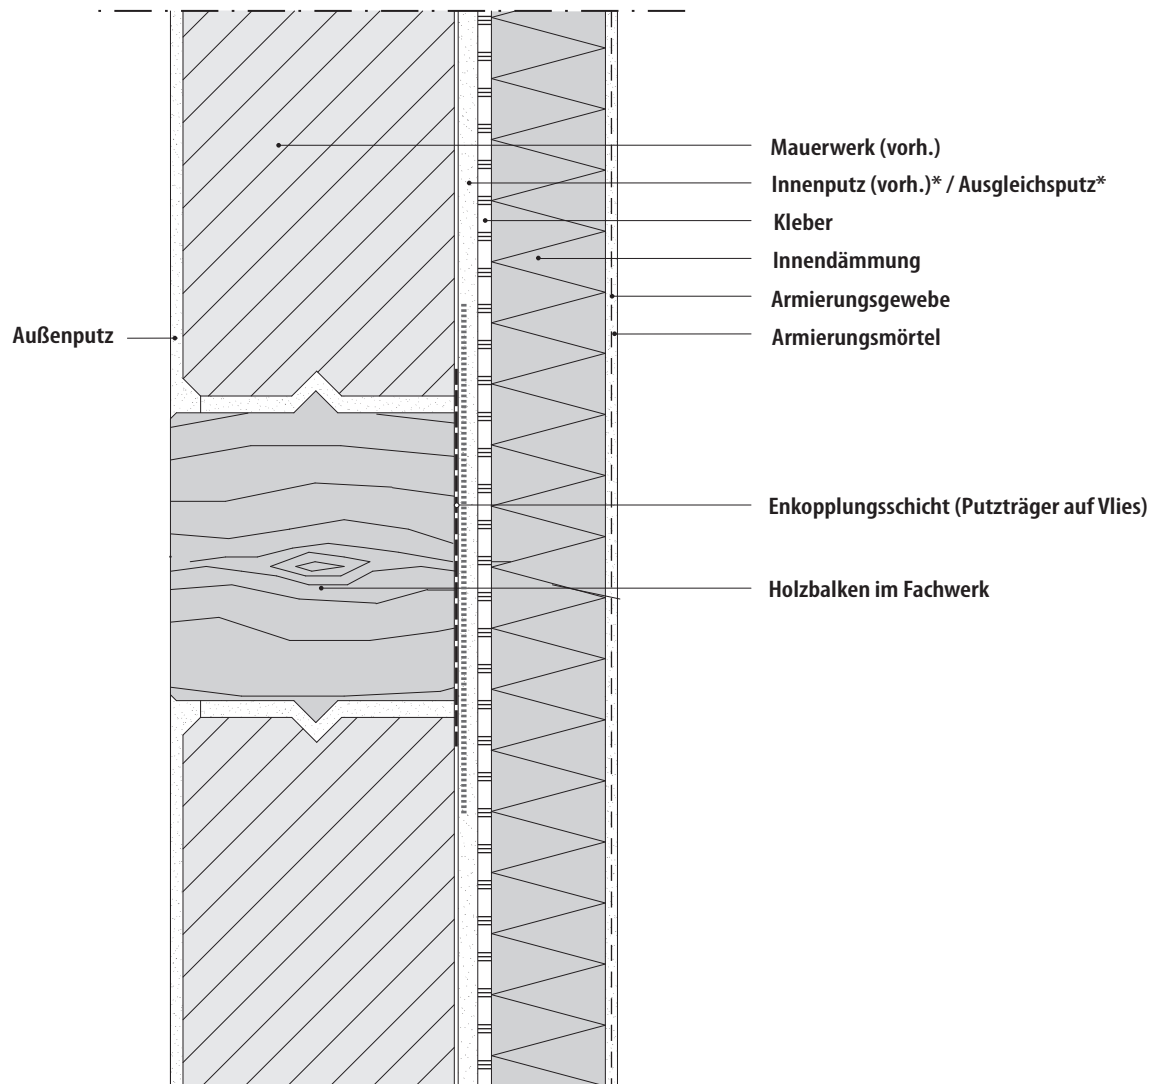

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

Detailzeichnungen stellen nur eine Empfehlung dar und ersetzen keine Fachplanung


Innendämmung Fachwerk mit Leichtmörtel

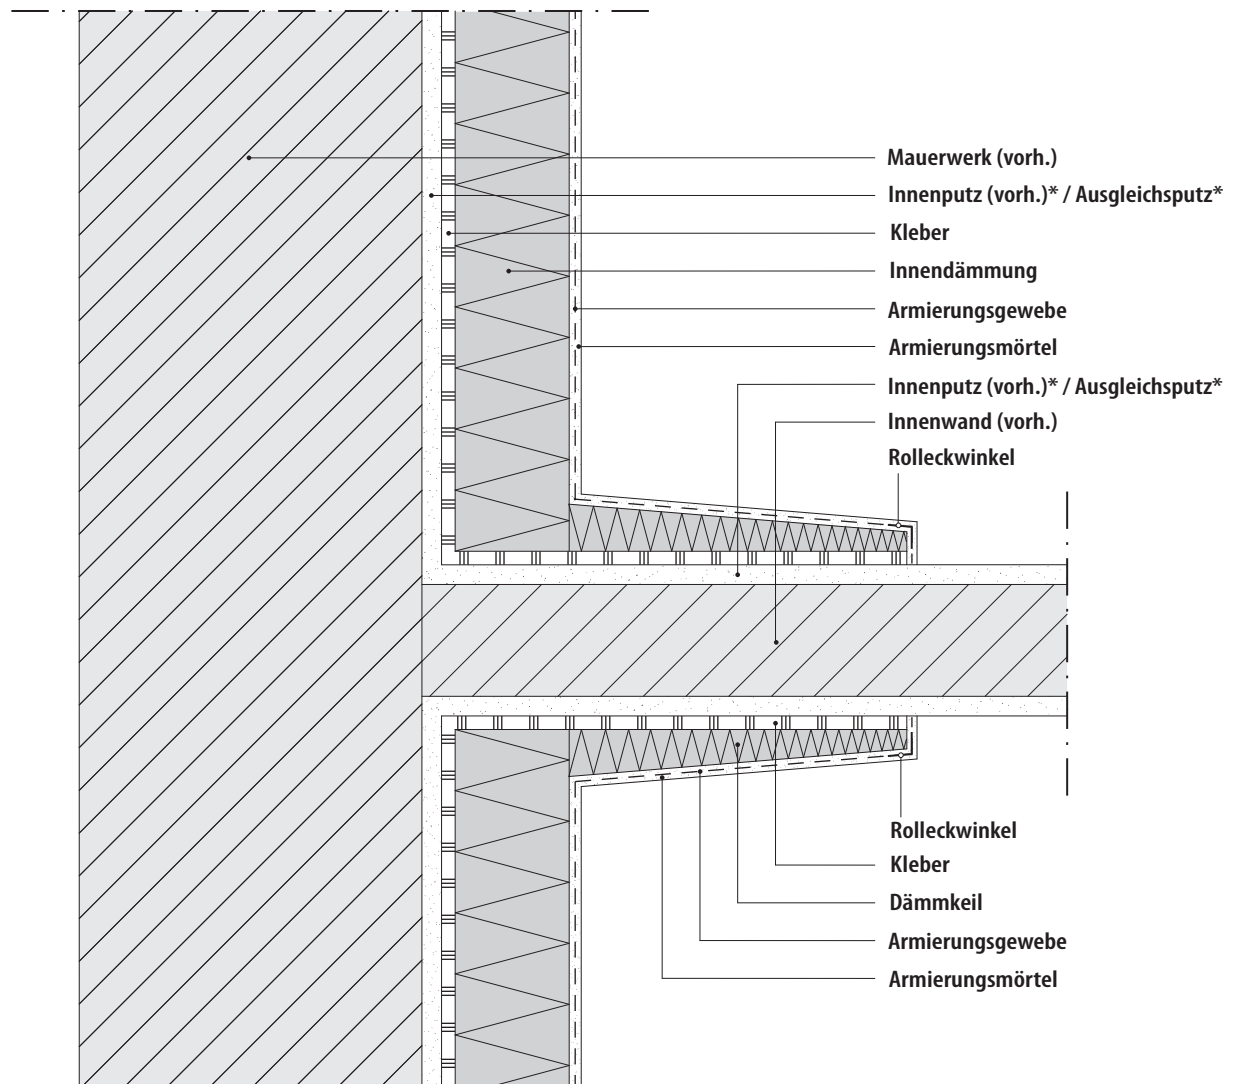

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

Detailzeichnungen stellen nur eine Empfehlung dar und ersetzen keine Fachplanung


Anschluss Innenwand mit Dämmkeil

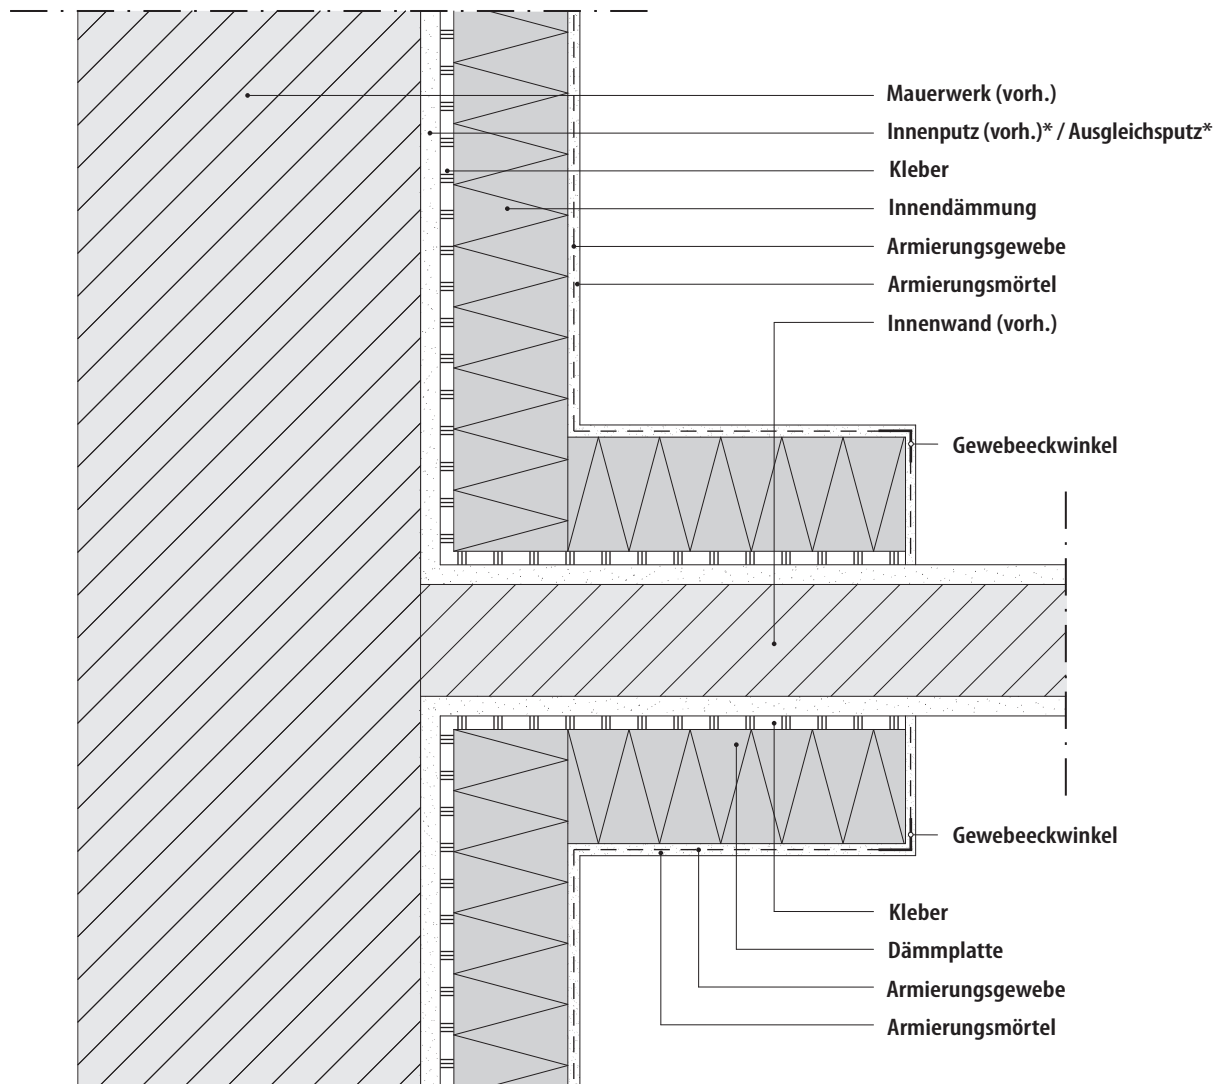

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

Detailzeichnungen stellen nur eine Empfehlung dar und ersetzen keine Fachplanung


Anschluss Innenwand mit Dämmplatte

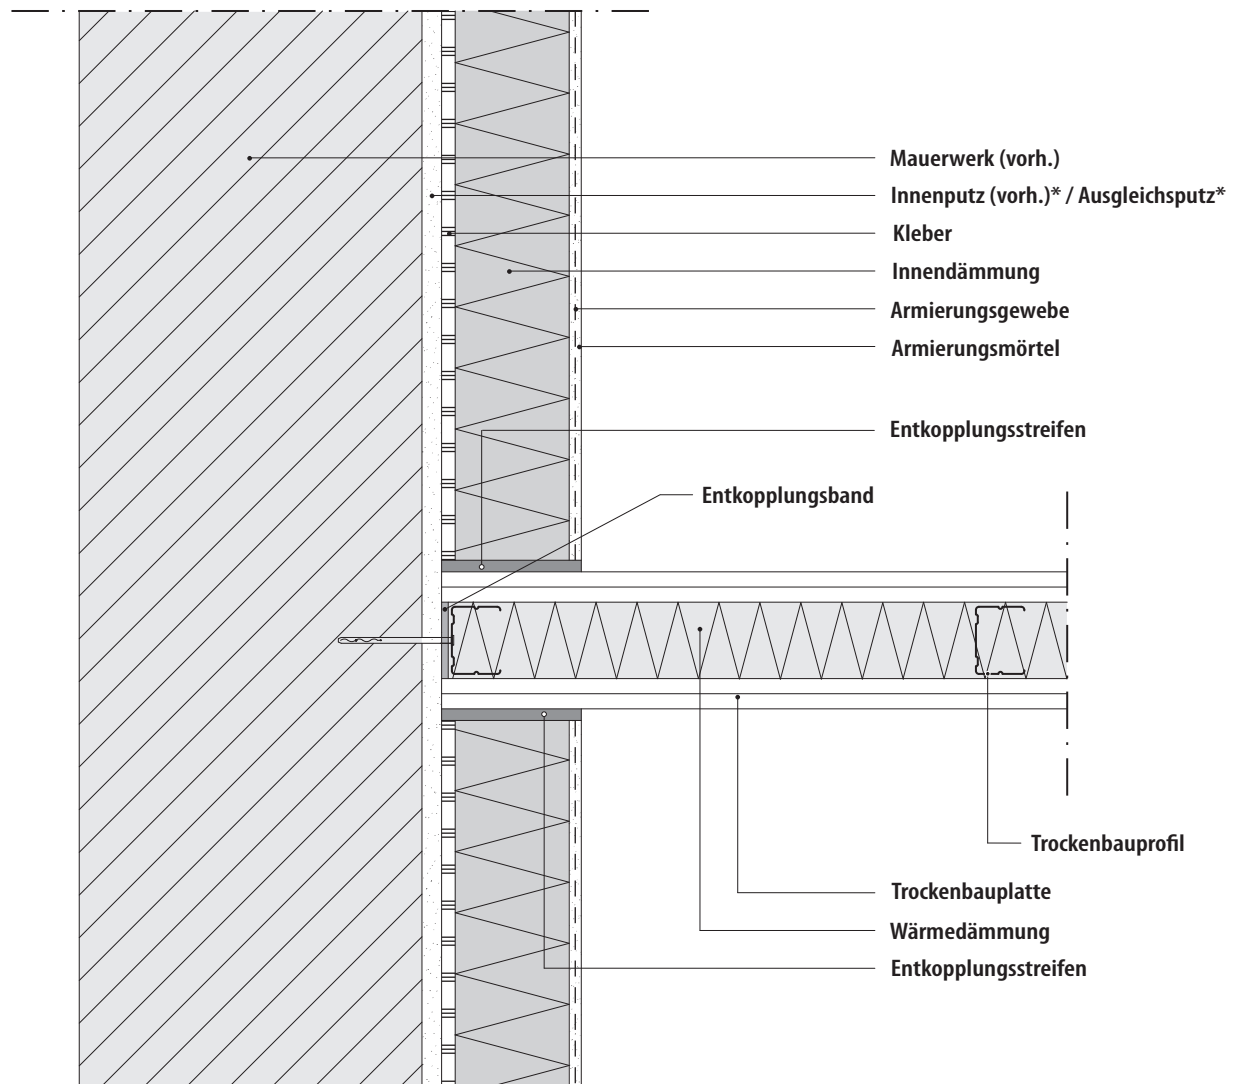

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

Detailzeichnungen stellen nur eine Empfehlung dar und ersetzen keine Fachplanung


Anschluss Trockenbauwand direkt an die Aussenwand

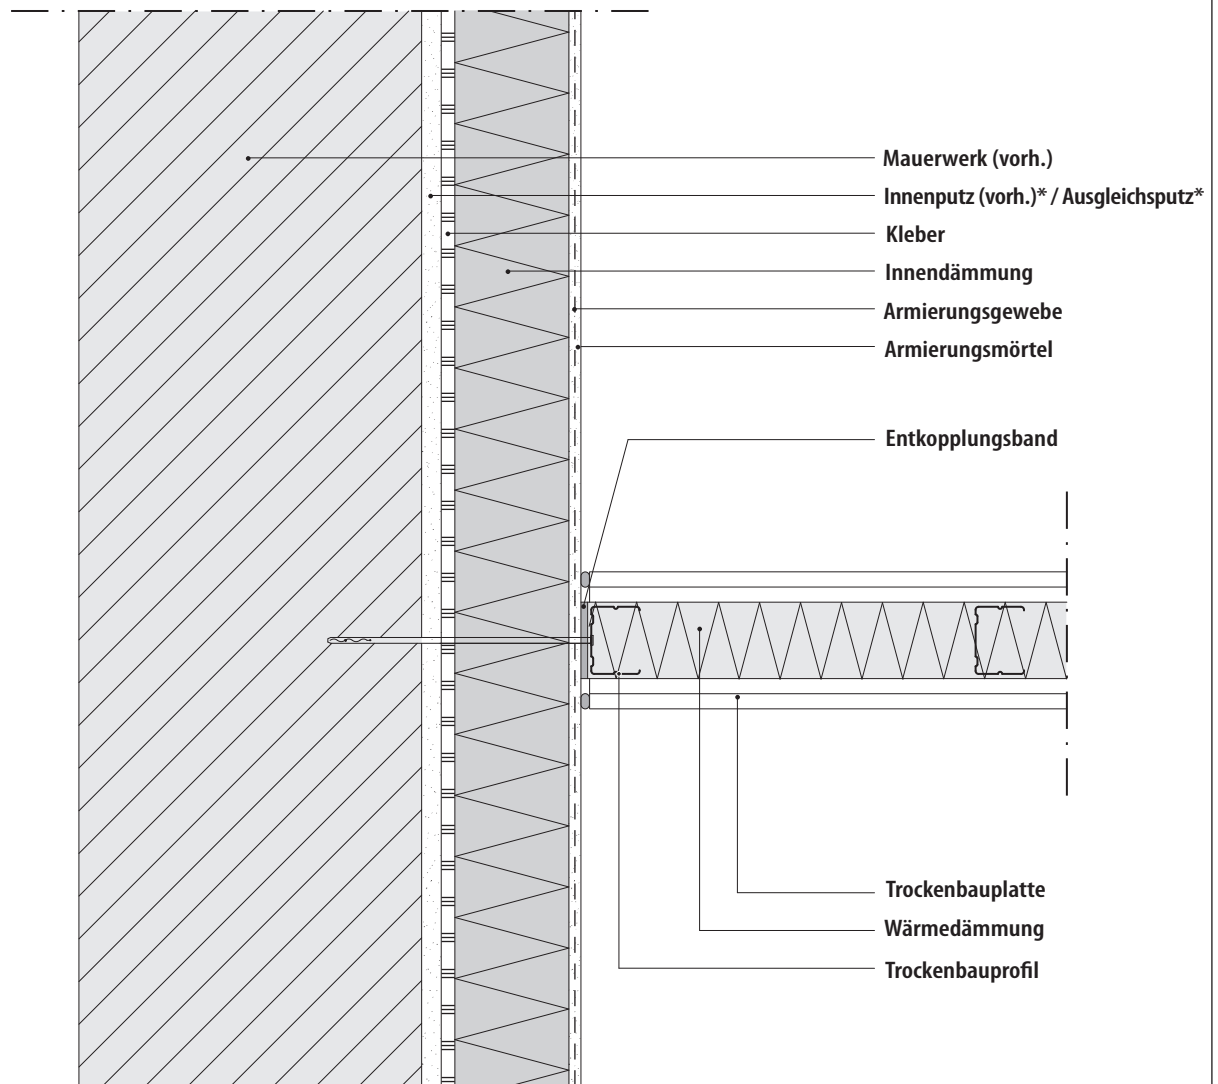

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

Detailzeichnungen stellen nur eine Empfehlung dar und ersetzen keine Fachplanung


Anschluss Trockenbauwand an das Dämmelement

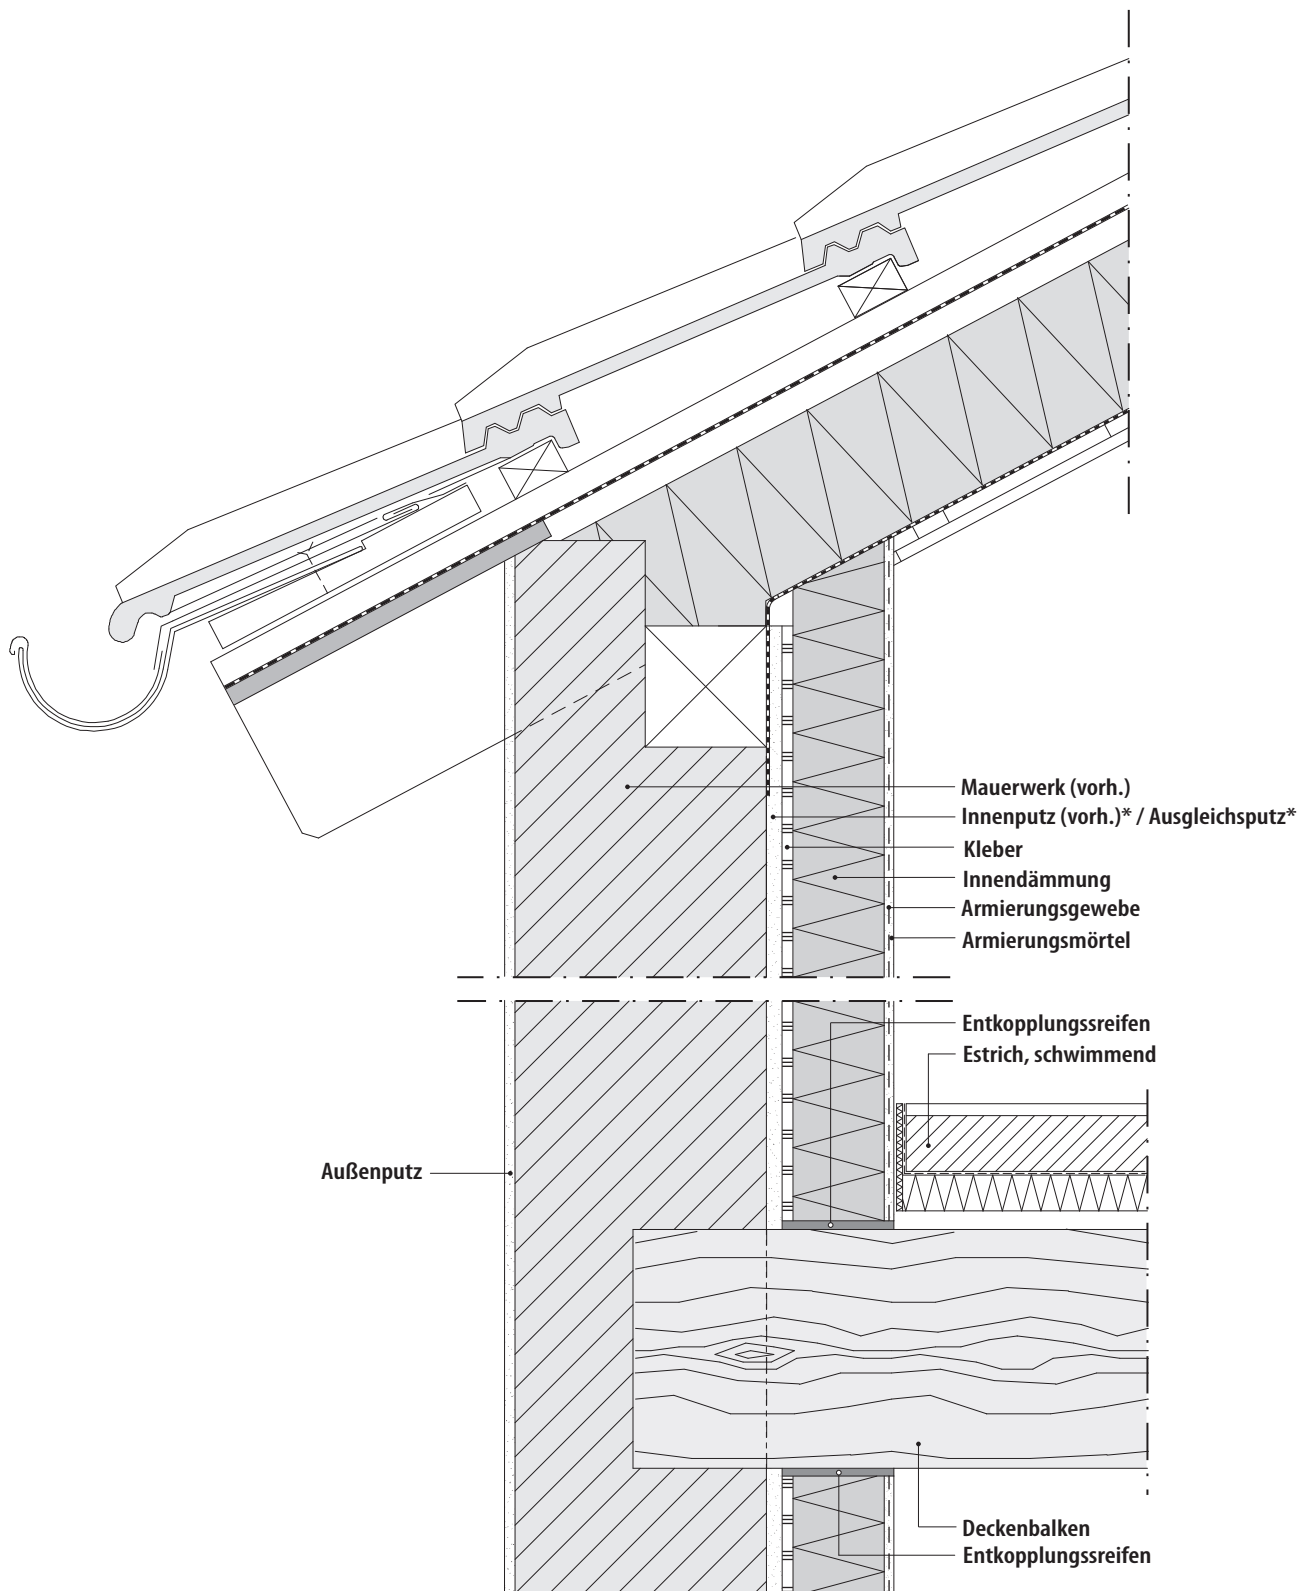

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

Detailzeichnungen stellen nur eine Empfehlung dar und ersetzen keine Fachplanung

Dachanschluss mit Holzbalkendecke

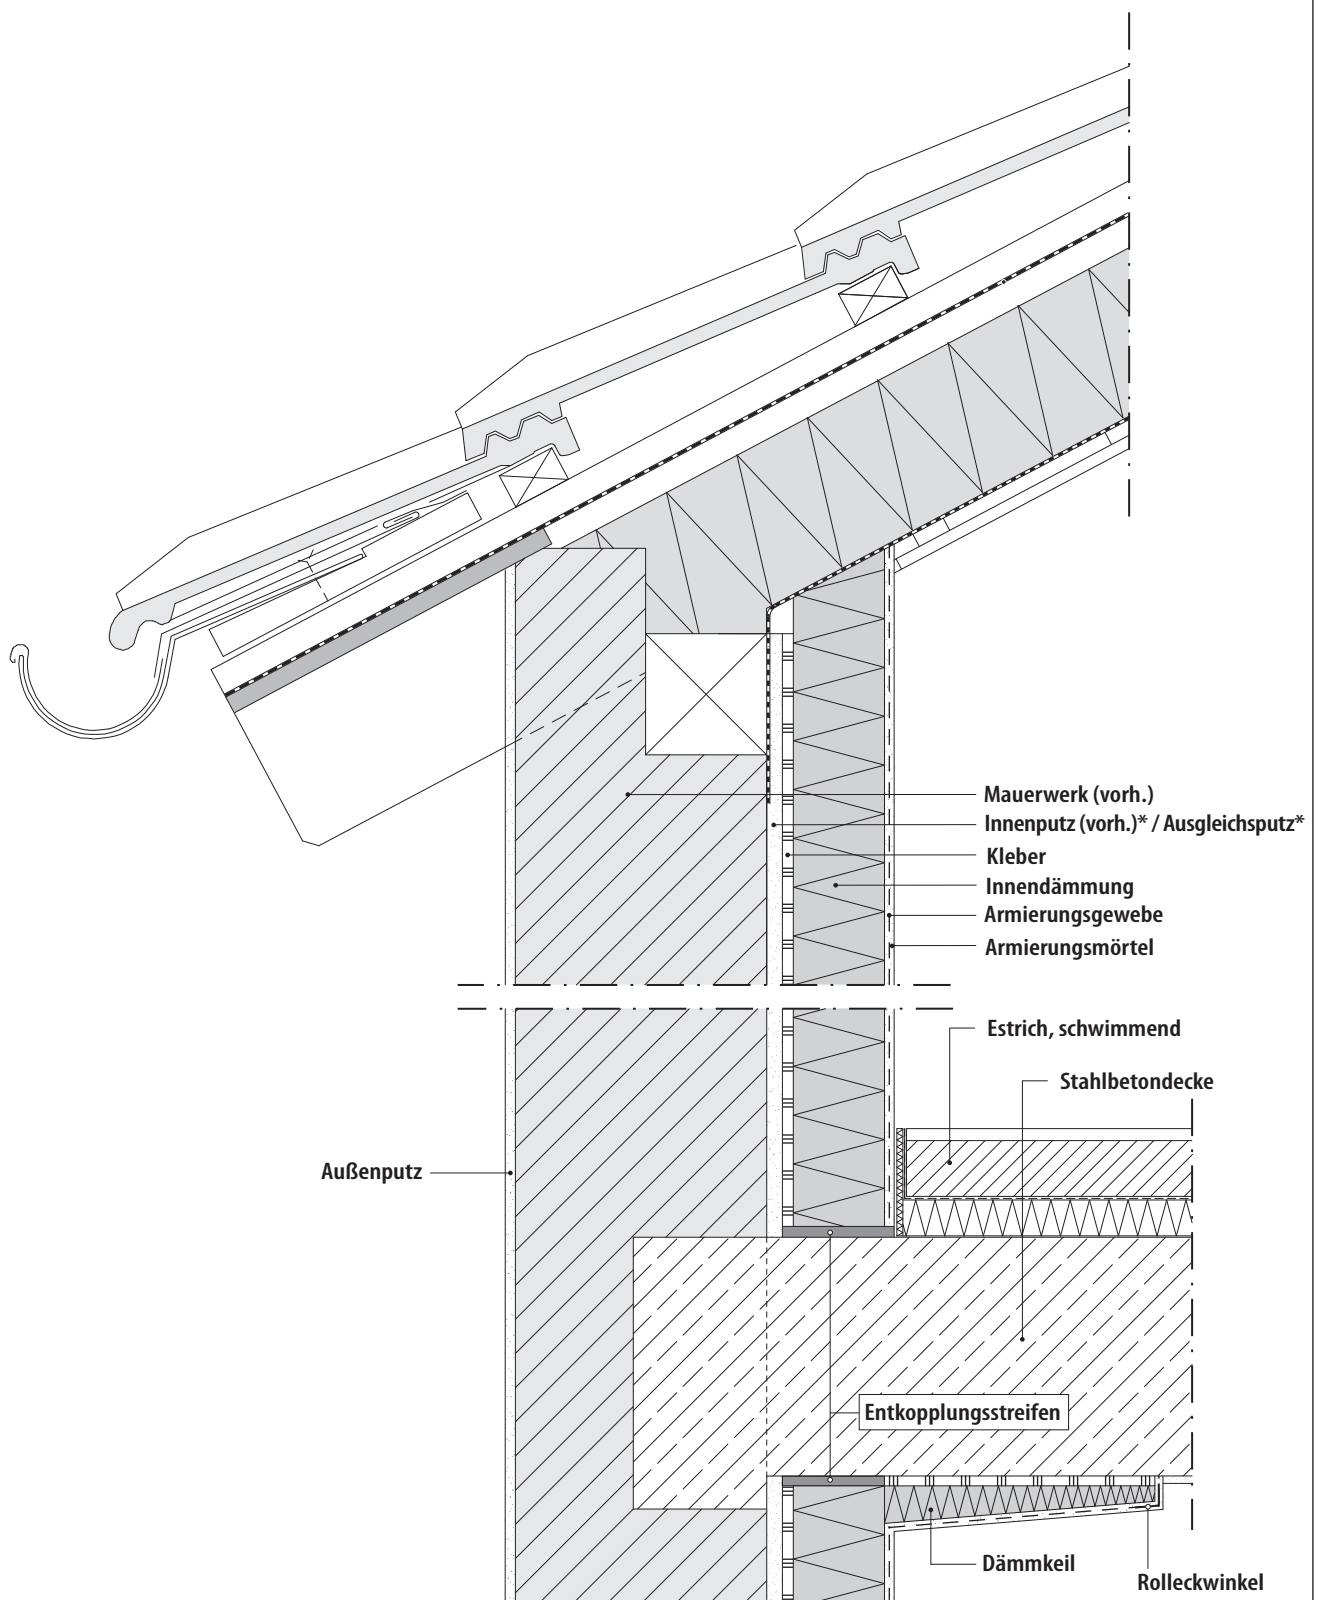

* Dieser sollte aus einem Kalk-Zement-Putz bestehen.

Detailzeichnungen stellen nur eine Empfehlung dar und ersetzen keine Fachplanung

Dachanschluss mit Massivdecke